

# uwkastopmaat.nl

## Inmeten van uw schuifdeurkast


Om de juiste afmetingen van uw schuifdeurkast te bepalen, is het belangrijk dat u de plaats voor uw kast op de juiste manier inmeet. Dit is niet moeilijk, maar het moet wel goed gebeuren, zodat uw schuifdeurkast straks past

## Tussen twee muren, vrijstaand of tegen één muur?

Om tot de juiste afmetingen voor een schuifdeurkast te komen, is het allereerst belangrijk om te weten waar uw schuifdeurkast geplaatst wordt.

## Tussen twee muren


Als u de schuifdeurkast tussen twee muren wilt plaatsen, dan kunt u het beste helemaal naar beneden scrollen om daar de meetinstructies te vinden die u nodig heeft.

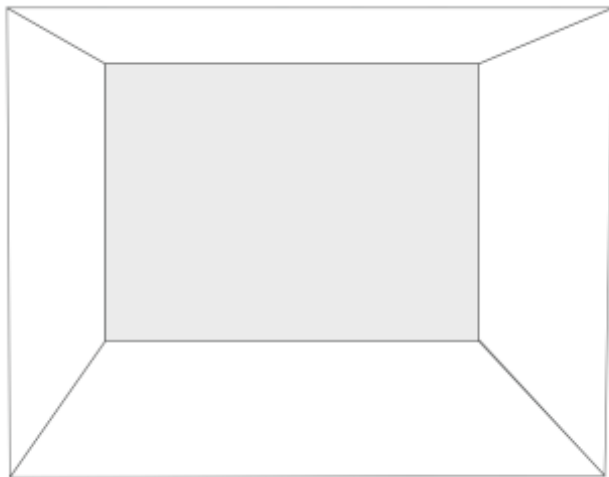

# uwkastopmaat.nl

## Vrijstaand


Als u een vrijstaande schuifdeurkast wilt samenstellen, dan heeft u twee zijpanelen nodig. Bij een te hoog plafond ook een bovenpaneel en of onderpaneel.

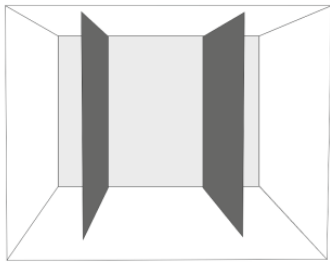


## Tegen één muur

Als u de schuifdeurkast tegen één muur wilt plaatsen, dan heeft u één zijpaneel nodig, maar 2 kan natuurlijk ook. Bekijk de tekeningen hieronder om te zien welke situatie voor u gelden.

Als u de schuifdeurkast tegen de linker muur plaatst, heeft u minimaal 1 rechter zijpaneel nodig.

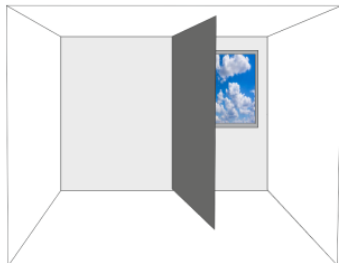

Als u de schuifwandkast tegen de rechtermuur plaatst, heeft u minimaal 1 linker zijpaneel nodig. Bestel zijpanelen 2mm minder hoog ivm montage

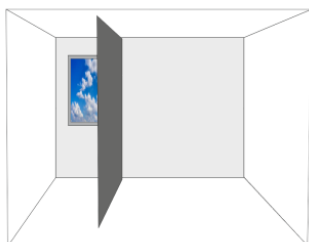

# uwkastopmaat.nl

## Inmeten van uw schuifdeurkast


### De breedte van uw schuifdeurkast

Om de breedte op te meten, meet u zowel aan de bovenzijde (plafond) en aan de onderzijde (vloer) de ruimte op tussen de twee muren. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de kast. Schrijf de exacte afmetingen op en trek daar voor de bovenrail een speling van 2 mm vanaf, zodat de bovenrail altijd past.

Waarom 2 mm korter ! De diagonale maat van de rail links boven naar rechts onder is ongeveer 1 mm langer dan de breedte. Dus met 2 mm korter past het altijd.

**Let op:** de vloerplinten moeten worden verwijderd, zodat de schuifdeurkast geheel tegen de muur komt of u plaats tegen de muur een extra paneel als u dat mooier vindt.

*Tip: Als u eerst een streepje zet op exacte 1 meter vanaf de linkerzijde, dan kunt u heel gemakkelijk vanaf de rechterzijde naar dit streepje toe meten. Tel de twee getallen bij elkaar op en u heeft de exacte breedtemaat. Doe dit zowel aan de voor als aan de achterzijde en controleer ook de maat halverwege om de controleren dat uw muur niet bol of hol staat. Gebruik altijd de kleinste maatvoering zodat uw kast altijd in de nis past. Controleer ook of uw wanden, vloer en plafond wel waterpas zijn.*

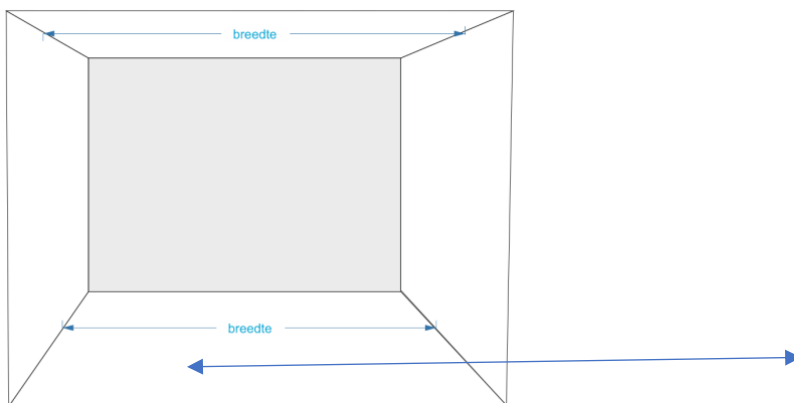


# uwkastopmaat.nl

## De hoogte meten

Om de hoogte op te meten, meet u de afstand tussen het plafond en de vloer. Doe dit zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van de ruimte. Controleer ook even in het midden. Geef altijd de exacte maten aan ons door zodat het schuifstelsel altijd past.

**Let op:** Heeft u plafondplinten? Lees dan onder de afbeelding verder om te zien hoe u uw schuifdeurkast kunt inmeten.

*Tip: Als u eerst een streepje zet op exact 1 meter vanaf de bovenzijde (het plafond), dan kunt u heel gemakkelijk vanaf de vloer naar dit streepje toe meten. Tel de twee getallen bij elkaar op en u heeft de exacte hoogte maat. Een digitale afstandmeter kan natuurlijk ook.*

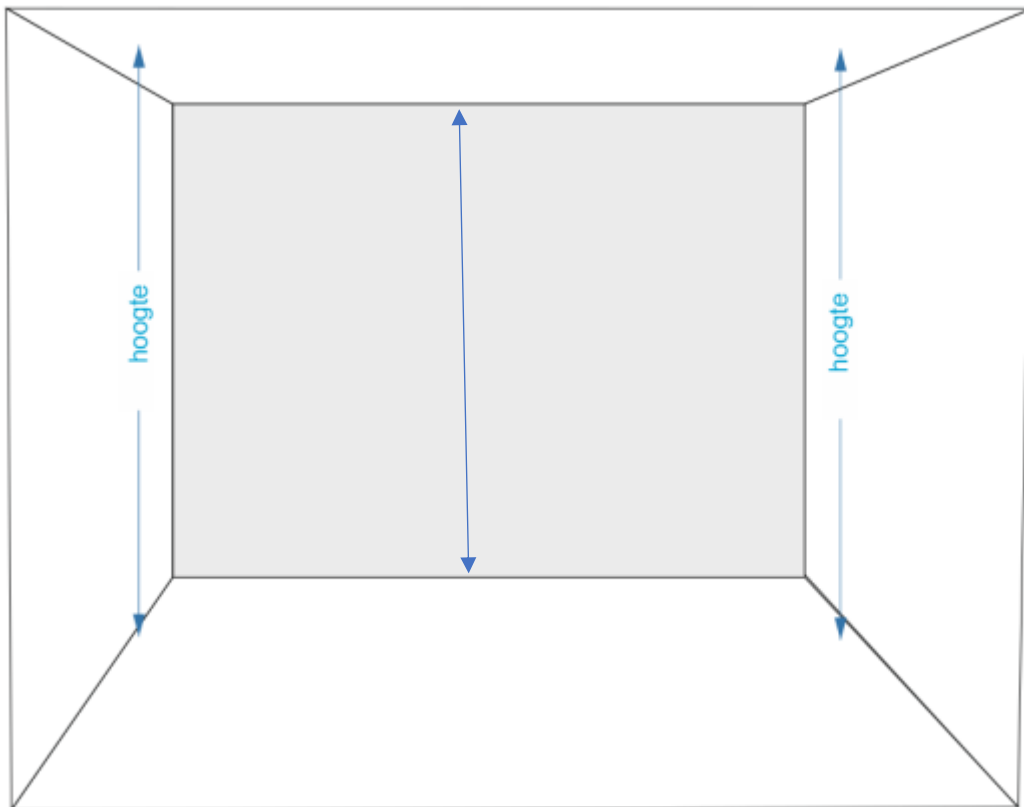

# uwkastopmaat.nl

Heeft u plafondplinten?

Dan kunt u 2 dingen doen:

- De plafondplinten verwijderen daar waar het railsysteem komt
- Een lat die net zo dik is als de plinten, tussen de plinten plaatsen. Op deze manier creëer je een vlak gedeelte, waar de bovenrail op bevestigd kan worden. Geef de hoogte maten dan door tot aan de plint.

